



NOKIA

Nokia WiFi


Мобільний застосунок




Головний екран

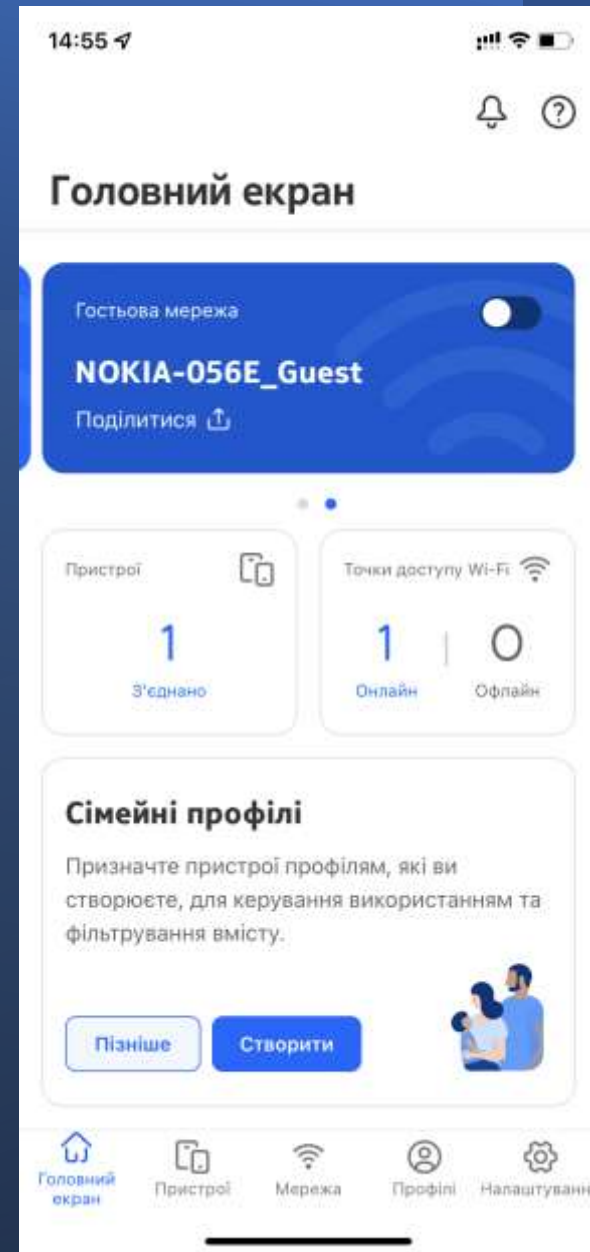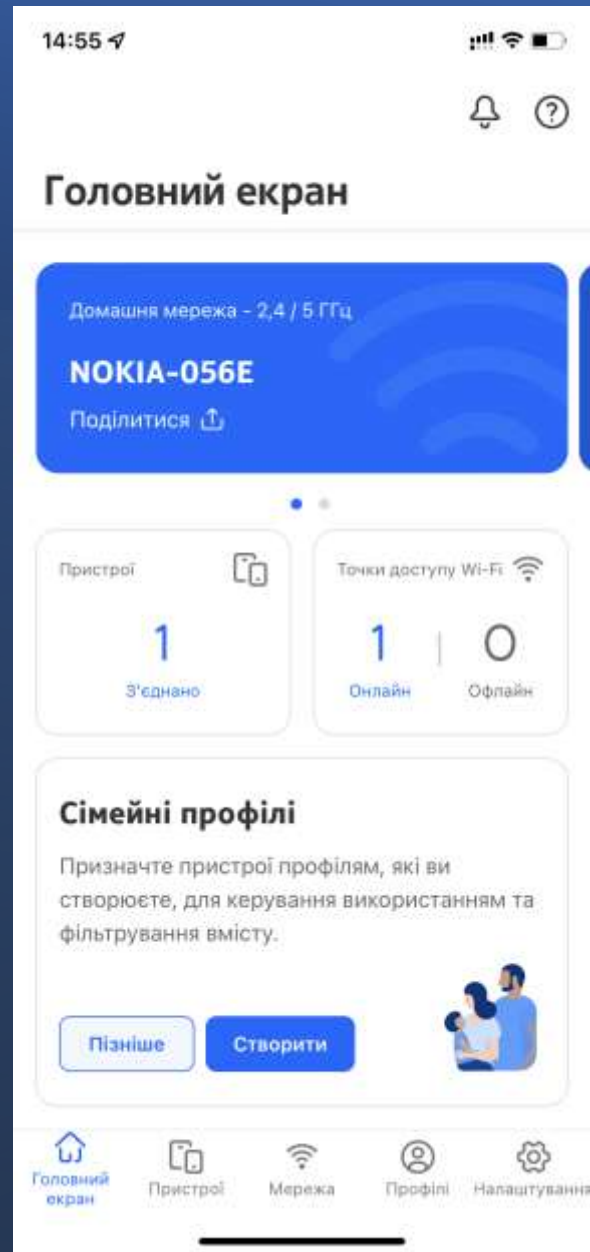


Головний екран → Wi-Fi точки доступу

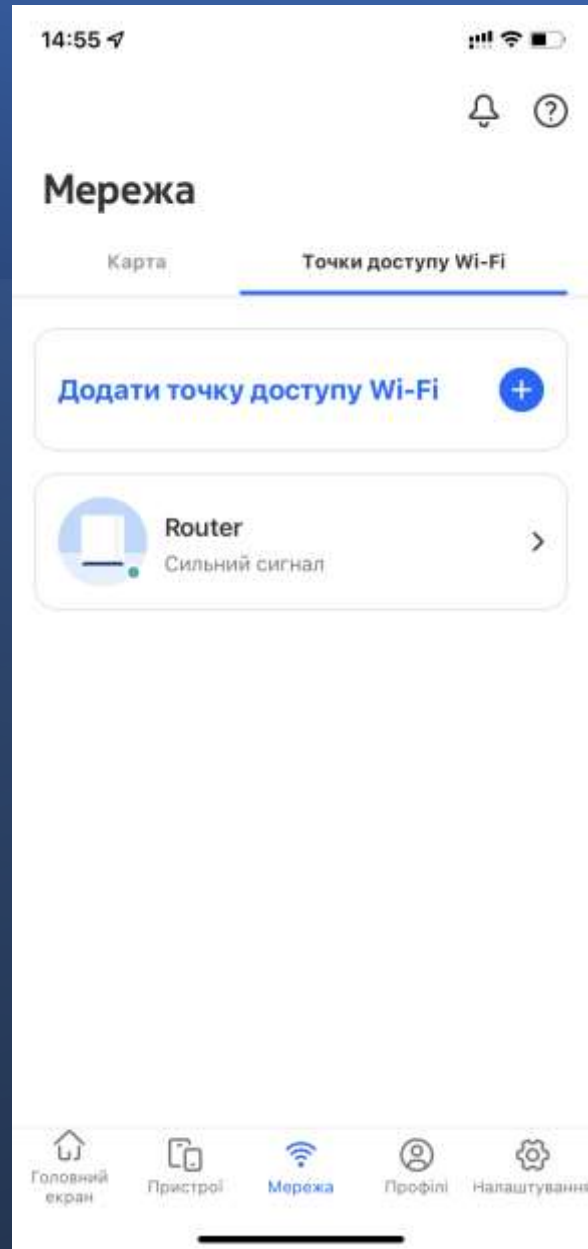


Головний екран → Wi-Fi точки доступу → Інформація про вашу точку доступу

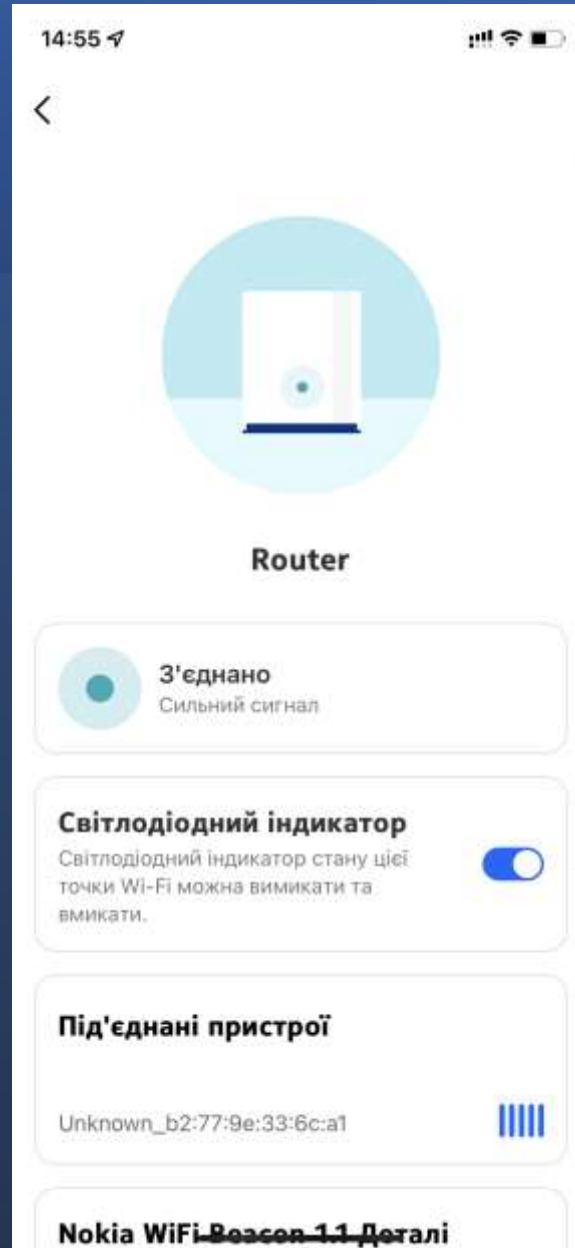


Головний екран → Wi-Fi точки доступу → Інформація про вашу точку доступу

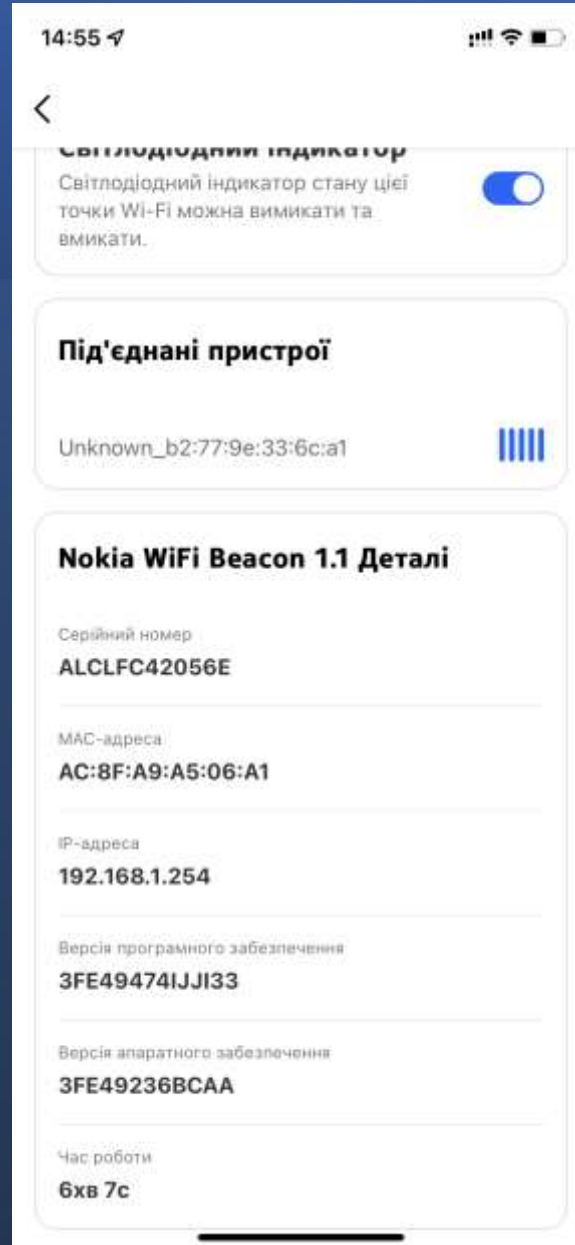

Головний екран → Налаштування → Wi-Fi мережі → Ваша мережа

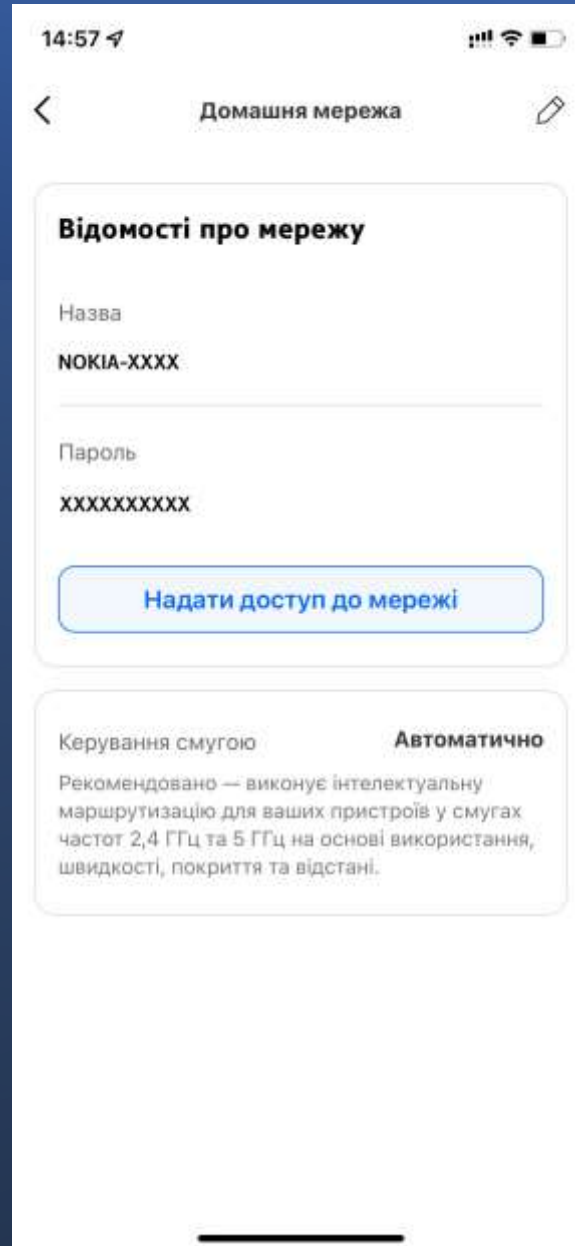


Головний екран → Пристрої → Інформація вибраного пристрою

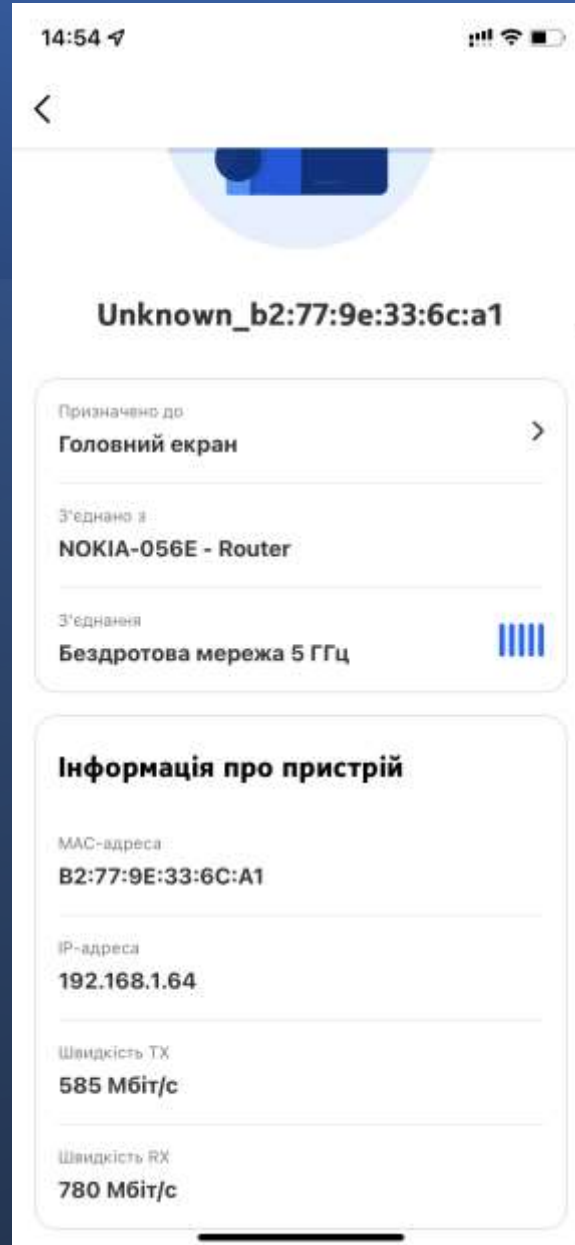


Головний екран → Профілі (Налаштування сімейних профілів)




Головний екран → Налаштування → Розширені налаштування

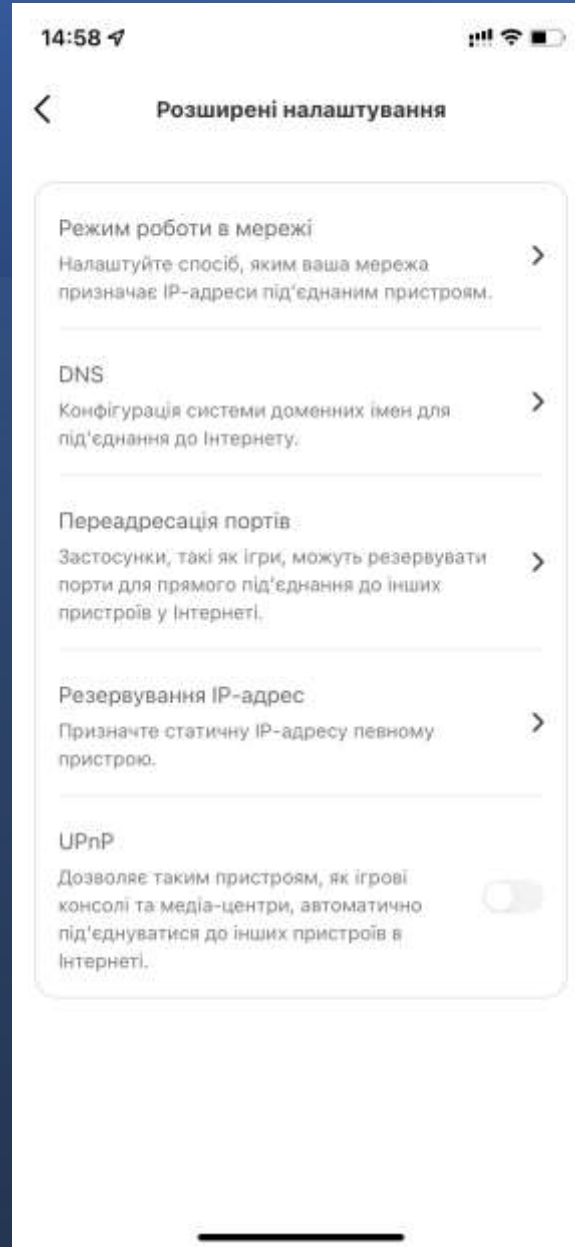

Головний екран → Сповіщення

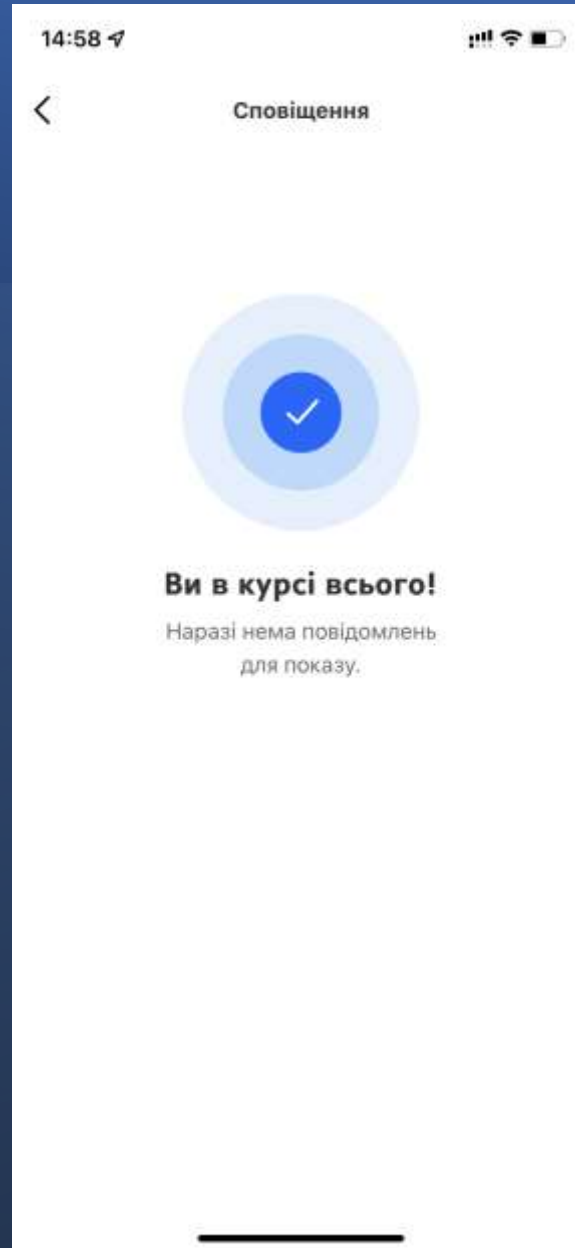

Головний екран → Мережа

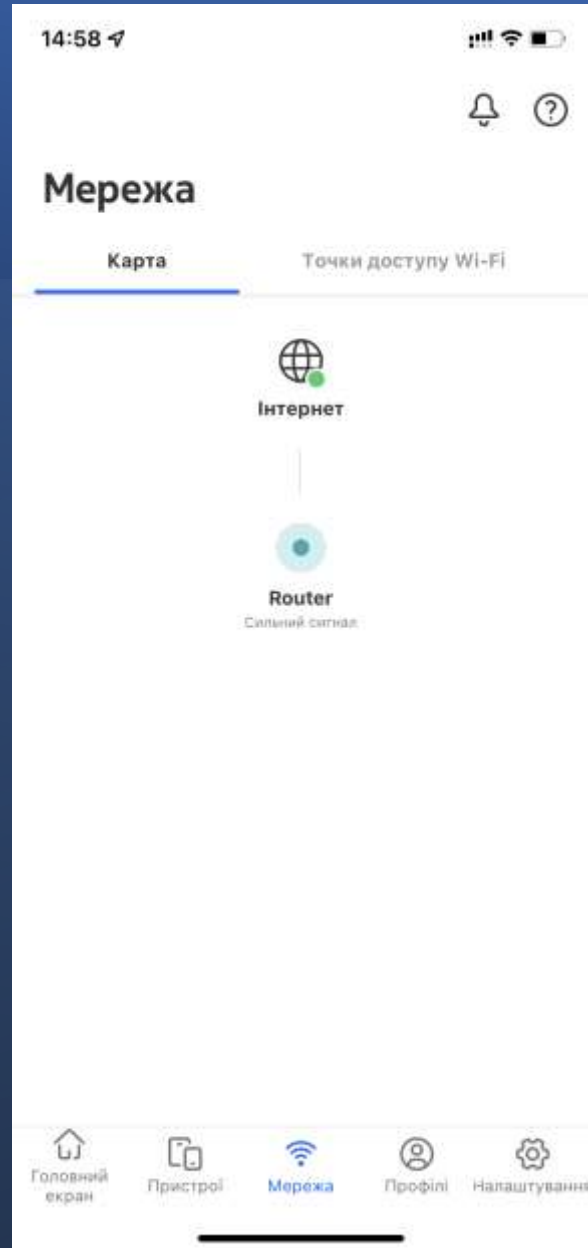

Головний екран → Мережа → Точки доступу Wi-Fi → Додати

